施工説明書

INAX

ホース収納式シングルレバー洗髪シャワー混合水栓

一般地用 SF-48S　　寒冷地用 SF-48SN

商品の機能が100%発揮されるよう、本説明書の内容を十分ご理解のうえ正しく施工してください。
なお施工完了後、この施工説明書を同梱の「ご愛用フォルダー」に入れてお客さまにお渡しください。

●商品図

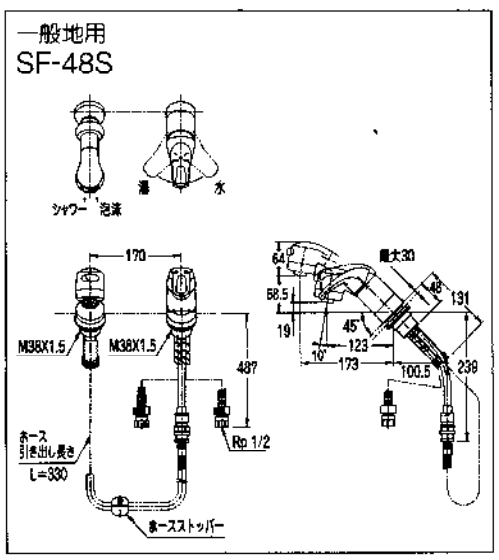

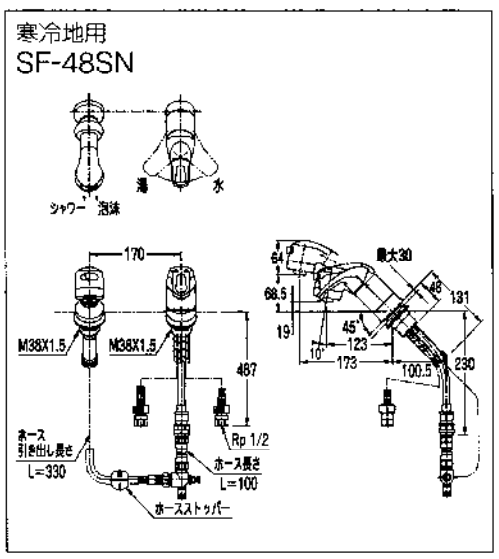

※穴開け寸法はφ40±1で行ってください。

●安全上のご注意

●施工前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく施工してください。
●ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●施工完了後、正常に作動することを確認するとともに、取扱説明書にそってお客さまに使用方法、お手入れの仕方を説明してください。
●この施工説明書は、取扱説明書と共にお客さまで保管頂くように依頼してください。

⚠注　意	
湯水を逆に配管しないでください。 ※水を出そうとしても、湯が出てヤケドをすることがあります。	⊘
お客さまに引き渡す前に凍結が予想される場合は水を抜いておいてください。 寒冷地仕様の水抜方法は、取扱説明書を参照ください。 ※凍結破損で漏水し、家財等を濡らす財産損害発生の恐れがあります。	❗

●使用条件

●給水、給湯圧力は以下の条件を守ってください。
〔ガス給湯器（比例制御式：16号相当）と組み合わせる場合〕

給水圧力 {最低必要圧力……A+0.05MPa {0.5kgf/㎠}
{最高圧力……0.75MPa {7.6kgf/㎠}
Aはガス給湯器の最低作動圧力です。

●測定条件
※レバーハンドルは全開です。
※ガス給湯器との組合わせ条件が最も悪い冬期条件（給水温度5℃、吐出温度42℃）によるものです。
※給水圧力はガス給湯器直前における流動時の静水圧です。
※ガス給湯器の温度調節は最高温設定です。

〔貯湯式温水器と組み合わせる場合〕

給水・給湯圧力 {最低必要圧力……0.05MPa {0.5kgf/㎠}
{最高圧力……0.75MPa {7.6kgf/㎠}

●温度調節が容易で使い勝手をよくするために、給水圧力と給湯圧力の差を小さくしてください。

●給水圧力が0.75MPa {7.6kgf/㎠} を超えるような高圧の場合は、市販の減圧弁等で適正圧力（0.20～0.39MPa {2～4kgf/㎠} 程度）に減圧してください。
●給湯に蒸気は使用できません。

●施工前のご注意

●給水は上水道に接続してください。
※温泉水など異物を多く含む水には使用できません。
●給水配管が右側、給湯配管が左側に配管されていることを確かめてください。
※逆配管では表示通りに湯が出ません。
●給湯配管はできるだけ短くし、必ず保温材を巻いてください。
●商品の表面には直接工具を掛けないでください。
※工具を掛けなければならない場合には、商品に布等をあてて保護してください。
●開梱、取付けの際には商品の表面にキズを付けないように十分注意してください。

●取付後の保守点検のために必ず止水栓を設けてください。
●必ず配管中の異物を完全に洗い流してください。
●給水・給湯用止水栓の取出位置は化粧台の施工寸法に準じてください。

●施工方法

1. 操作部本体の取付け

※アダプターは、あらかじめ化粧台に取り付けてあります。キズ付けたり、汚したりしないでください。

(1)フレキホースの接続金具をアダプターに挿入します。
※Oリング保護キャップはソケットと接続するまで取り外さないでください。
※スパイラルチューブは、ホースを保護するためにつけられています。水栓取付後も取り外さないでください。

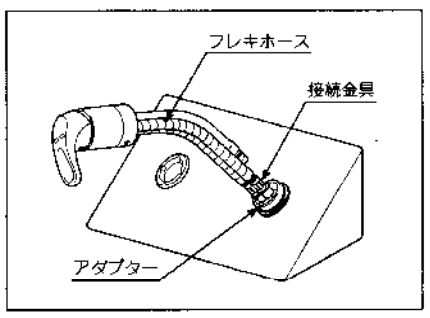

(2)吐水管をアダプターに挿入します。

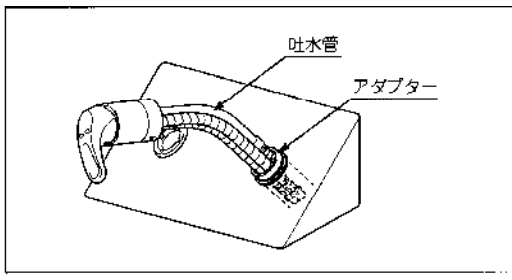

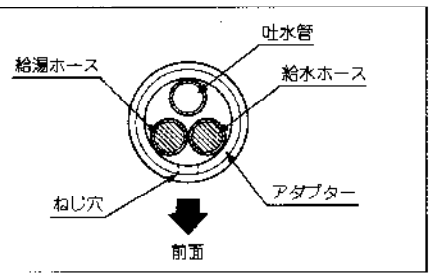

(3)水栓本体をアダプターに設置します。
(4)水栓本体をアダプターに皿小ねじでしっかりと固定します。
※水栓とアダプターのねじ穴がずれている場合は、水栓本体を左右に回転させてねじ穴を合わせてください。

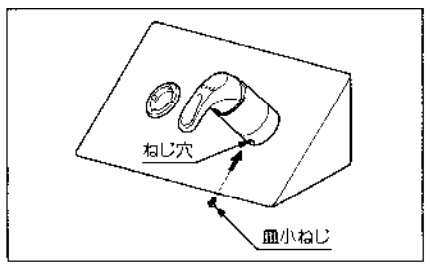

(5)水栓本体のカバーリングを半回転させ、ねじ取付穴を後ろへ移動します。
※「カチッ」というクリック感があるまで回してください。

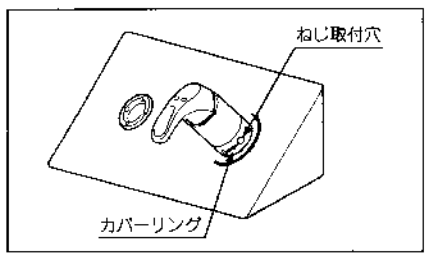

2. ソケットと止水栓の接続

(1)抜け止めカバー、固定リングの順に取り外します。

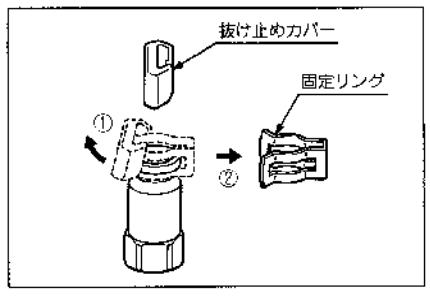

(2)ソケットを止水栓に固定します。
※ソケットは、湯水共通です。

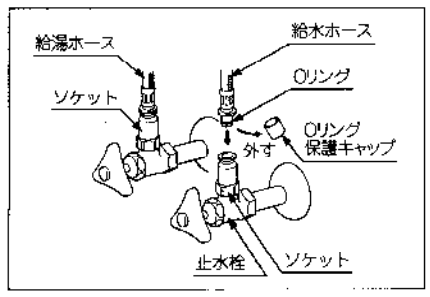

3. 給水・給湯ホースとソケットの接続

(1)給水・給湯ホースのOリング保護キャップを取り外し、ソケットに差し込みます。
※Oリングに傷をつけたり、ゴミかみをさせないように注意してください。漏水の原因になります。
※給水・給湯ホースを曲げる場合は、曲げ半径を30㎜以上確保してください。無理に曲げるとホースが損傷し、漏水の原因となります。

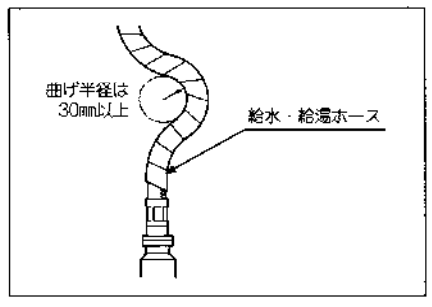

株式会社INAX

本社　☎0569-35-2700
横浜支社　☎045-242-1710
甲信支社　☎0263-36-2166
京滋支社　☎075-222-1794
札幌支社　☎011-271-1701
千葉支社　☎043-227-8171
名古屋支社　☎052-201-1717
広島支社　☎082-223-1710
東北支社　☎022-301-1701
埼玉支社　☎048-668-1177
静岡支社　☎054-251-1710
四国支社　☎087-821-1701
東京支社　☎03-5541-7111
東関東支社　☎028-637-3379
北陸支社　☎076-264-1710
福岡支社　☎092-282-3151
西東京支社　☎0425-27-3341
関越支社　☎0273-27-1793
大阪支社　☎ 06-539-3500
南九州支社　☎096-322-1794

(2)固定リングを給水·給湯ホースとソケットの接続部(ツバ部)にはめ込みます。
※誤って取り付けると漏水の原因となりますので、確実にはめ込んでください。
※給水·給湯ホースを上に引き、確実に接続されていることを確認してください。

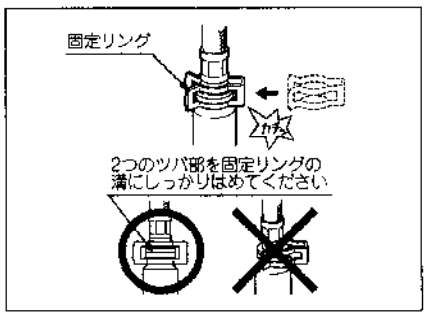

(3)抜け止めカバーを固定リングにはめ込みます。
※固定リングが外れると漏水の原因となりますので、必ずしっかりとはめ込んでください。
※直接固定リングに手を触れるとケガする恐れがあります。
抜け止めカバーを必ずはめたままにしてください。

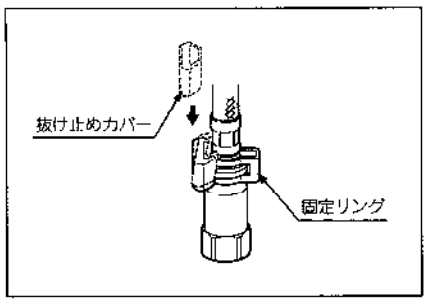

4. 吐水口部の取付け

※取付金具は、あらかじめ化粧台に取り付けてあります。キズ付けたり、汚したりしないでください。

(1)メタルホースの先を取付金具に挿入します。

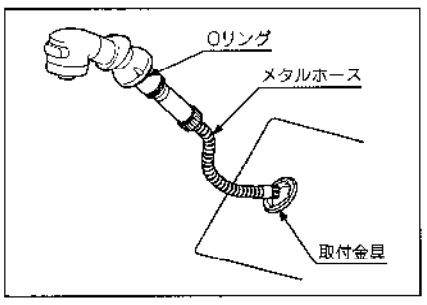

(2)そのまま、スライド部を取付金具に挿入します。

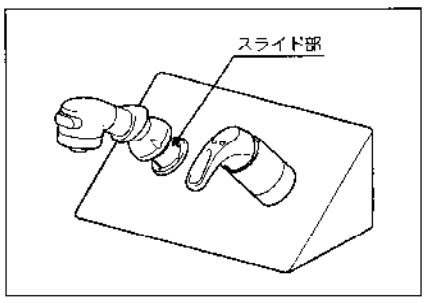

(3)スライド部が取付金具につき当たったら台座カバーを手で回し、しっかりと締め付けます。
※工具を掛けて取り付けないでください。
必ず手で締め付けてください。

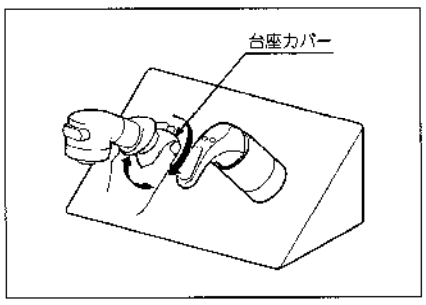

5. シャワーホースとソケットの接続

シャワーホースのホース継手をソケットにプライヤー等でしっかりと接続します。

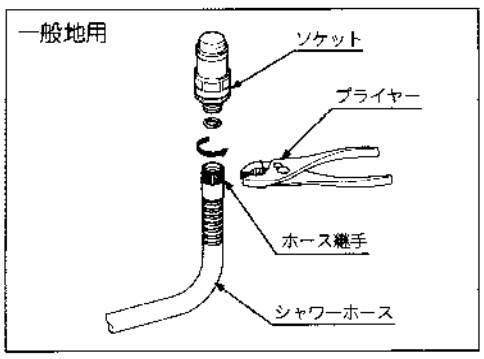

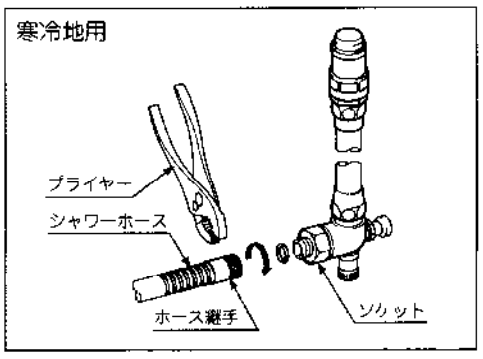

6. プラグとソケットの接続

カプラーの保護キャップを外し、プラグに「カチッ」と音がするまでしっかりと差し込みます。
※ホースにねじれがなく、ホースを引っ張っても外れないことを確認してください。
※取り外すときは、スライダーを下げながらカプラーを下に引っ張ってください。

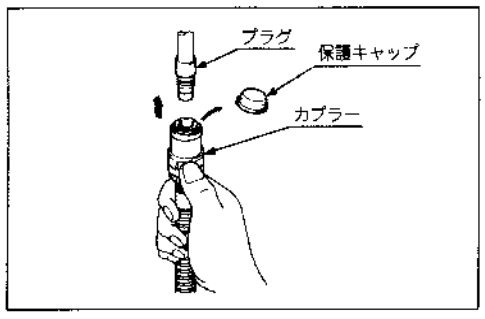

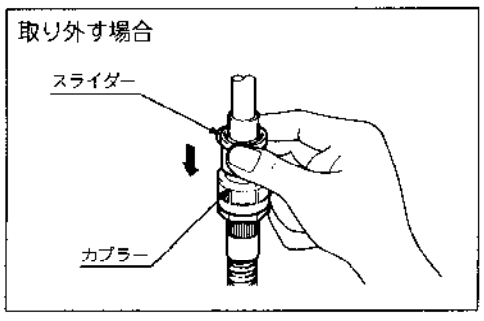

7. ストッパーの固定

ストッパーをホースの赤テープの位置に取り付けます。

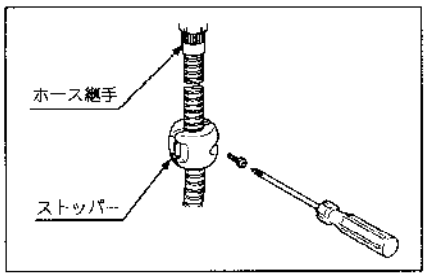

8. 水受けの設置

使用中ホースを伝わって水が侵入することがありますので必ず水受けを設けます。

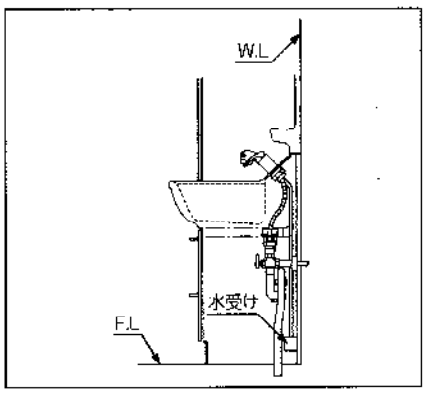

●施工後の調節

●流量調節

不用意に全開した場合の水の飛散を防止するため、全開時、8L/分程度(市販の洗面器(容量約3L)一杯にするのに30秒弱)になるように湯水の止水栓を調節してください。

●引渡前の確認

引渡前および故障時の点検は以下の要領で行ってください。
※この商品は、ウォーターハンマー低減機構を採用しています。レバーハンドルを急に下げると抵抗感が発生し重く感じることがありますが、故障ではありません。

●故障と点検

※点検箇所は下図を参照してください。

現　象	点　検　内　容	点検箇所	処　置
流量が少ない	圧力は十分か?		「使用条件」の項参照。
	配管途中に大きな抵抗はないか?		抵抗となる障害物を取り除く。
	止水栓は十分開いているか?		止水栓を十分開く。
	泡沫ユニット、ストレーナーにゴミ詰まりはないか?	①②	ゴミ等を水で洗い流す。
水が止まらない	ゴミかみはないか?	③	ゴミ等を水で洗い流す。
	キズはないか?	③	キズがあれば部品を交換する。
	ゆるみはないか?	④	固定ビス3本を均一に締める。締め過ぎるとレバーハンドルが重くなることがありますので注意してください。
希望の温度が得られない	圧力は十分か?		「使用条件」の項参照。
	流量調節はよいか?		「流量調節」の項参照。
	泡沫ユニット、ストレーナーにゴミ詰まりはないか?	①②	ゴミ等を水で洗い流す。
レバーハンドルがガタつく	ゆるみはないか?	⑤	ねじをしっかりと締める。
吐水口がガタつく	ゆるみはないか?	⑥	台座カバーを手で締め直す。

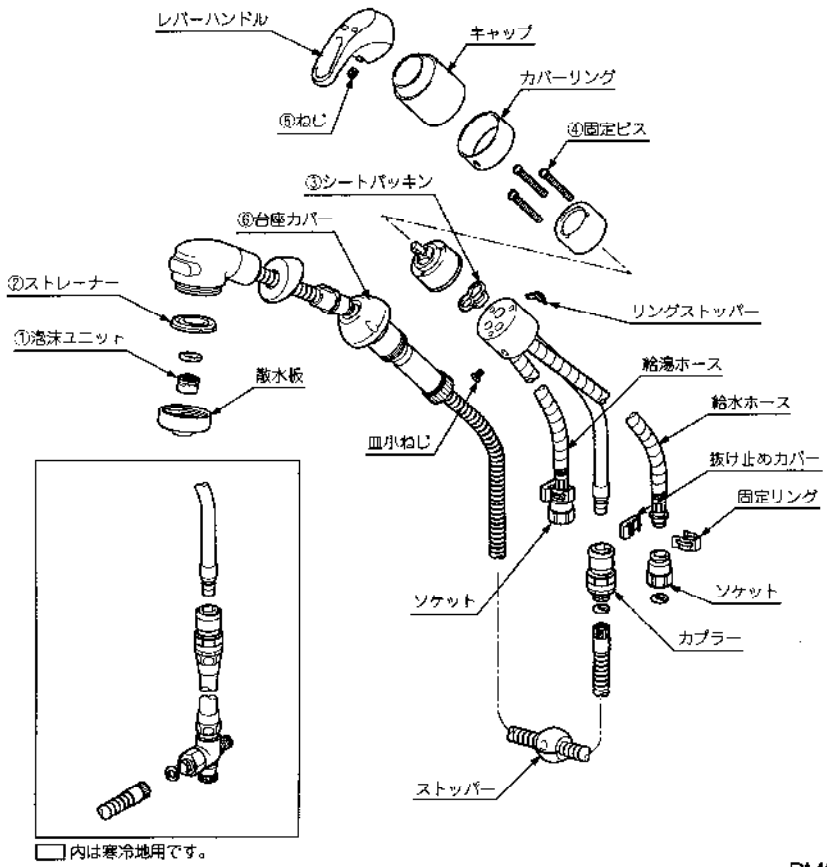

□内は寒冷地用です。